

nuance audio


Raccourcis et interactions sur la monture

Comment activer les raccourcis ?

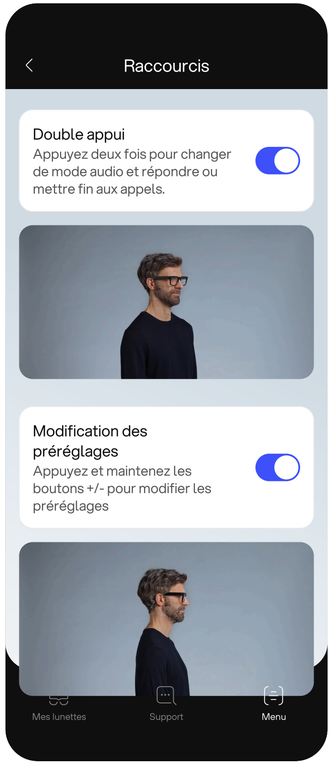


Allez dans **Menu** > **Raccourcis** > activez le bouton "**Double clic**" et "**Changer les préréglages**".

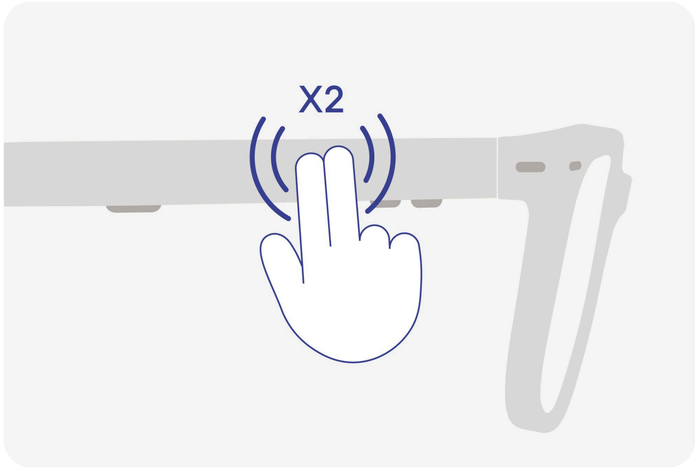

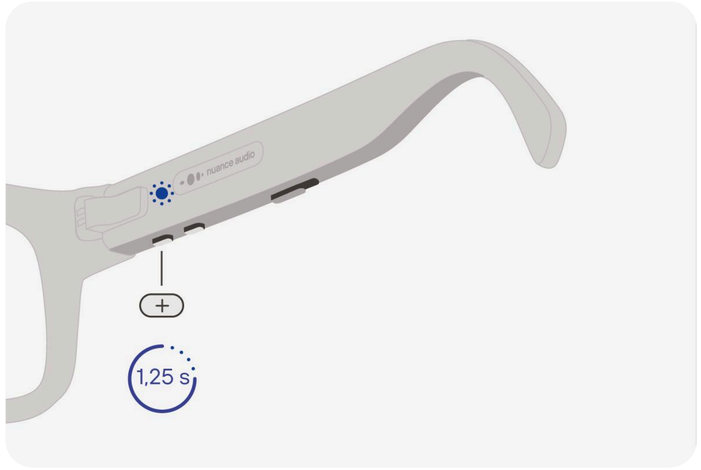


Raccourcis sur la monture
Assistant d'écoute (AE)


Changer le mode Audio

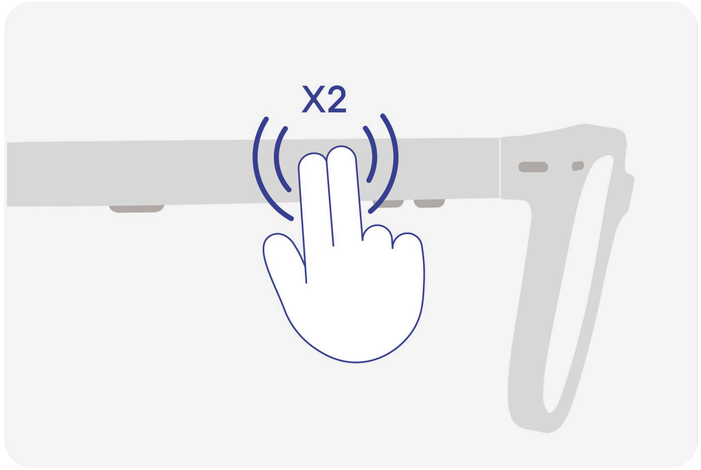

Préréglage suivant
Appuyez sur (+) et maintenez pendant 1,25 seconde (pour activer).

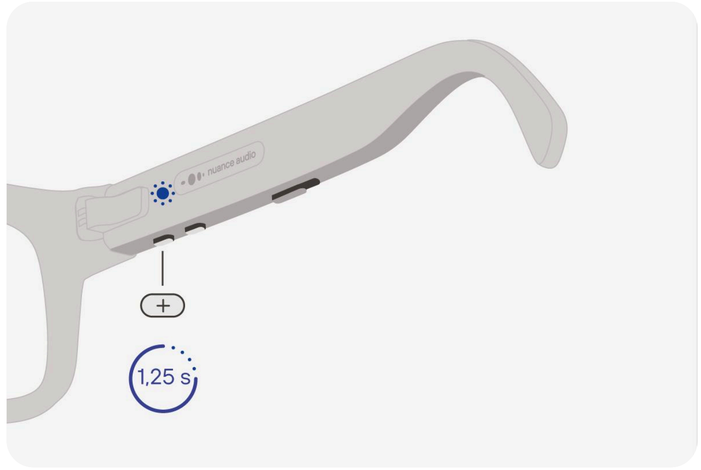


Préréglage précédent
Appuyez sur (+) et maintenez pendant 1,25 seconde (pour activer).

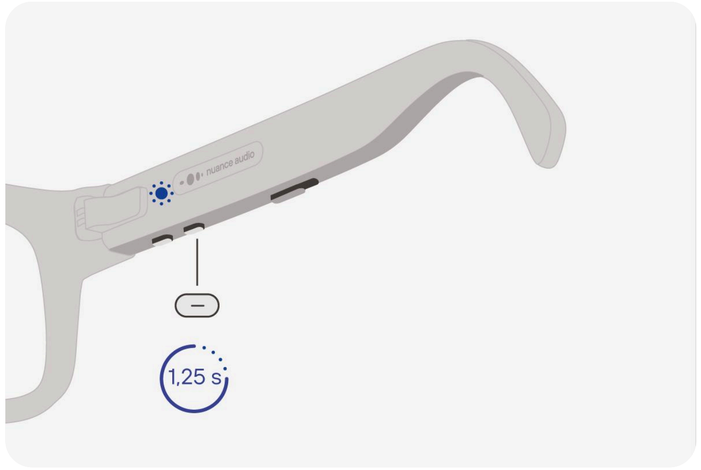


Raccourcis sur la monture
Appels

Réponse

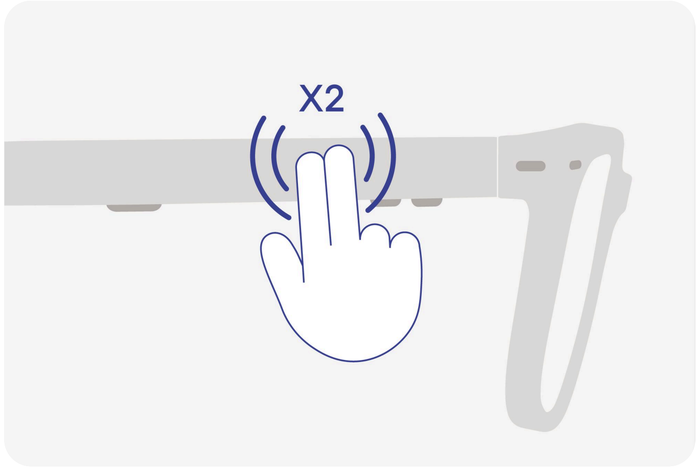


Fin

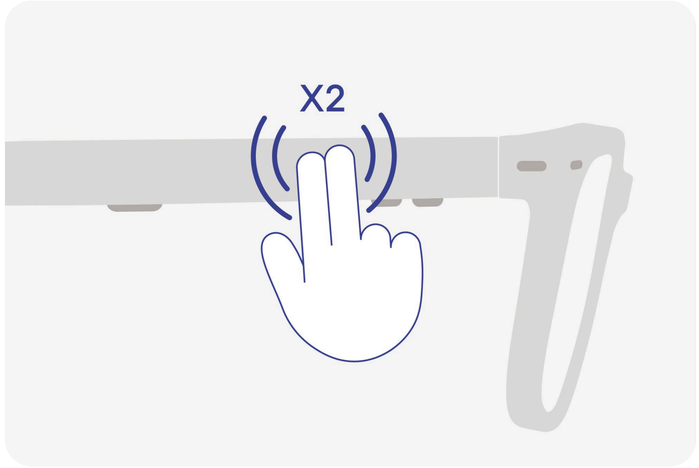


Interactions sur la monture
Informations générales


Activation
Faites glisser pour activer

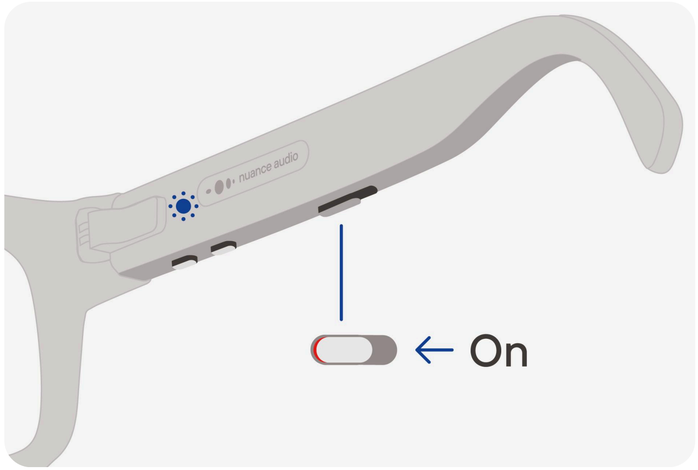

Désactivation
Faites glisser pour désactiver

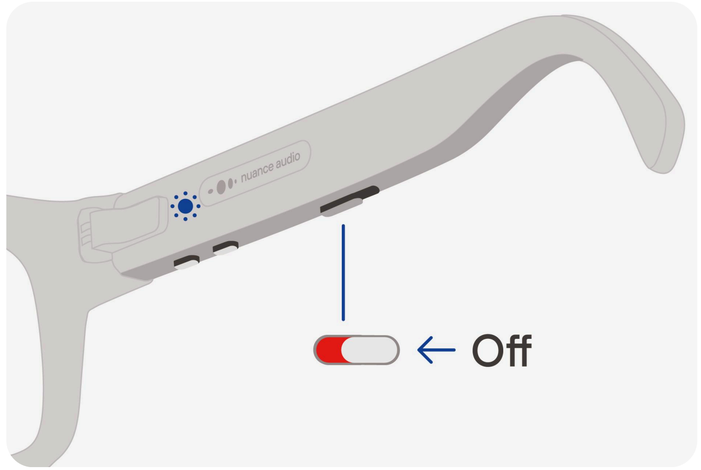


Arrêt forcé
Faites glisser pour éteindre, puis appuyez sur (-) et maintenez pendant 12 secondes.

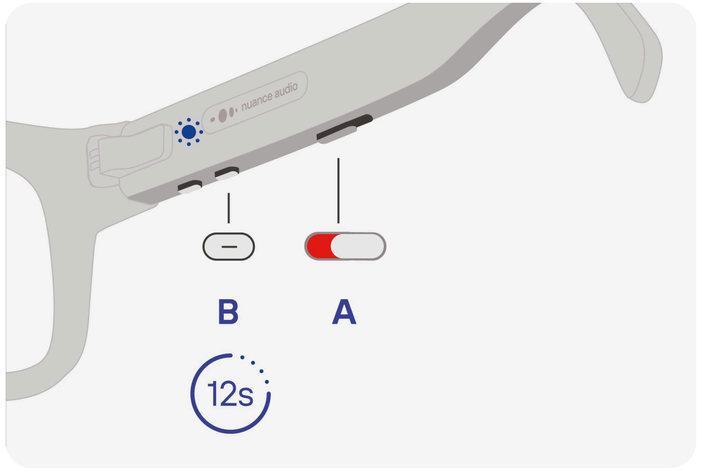


Interactions sur la monture
Informations générales

Premier appairage
Faites glisser pour activer

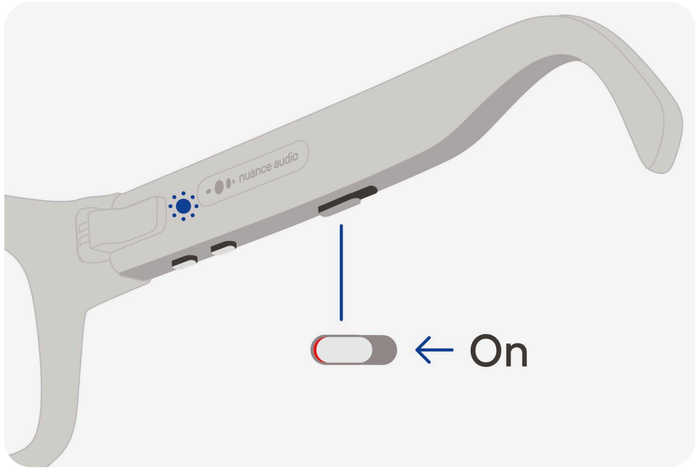


Deuxième appairage
Appuyez sur (+) ou (-) et maintenez pendant 8 secondes.

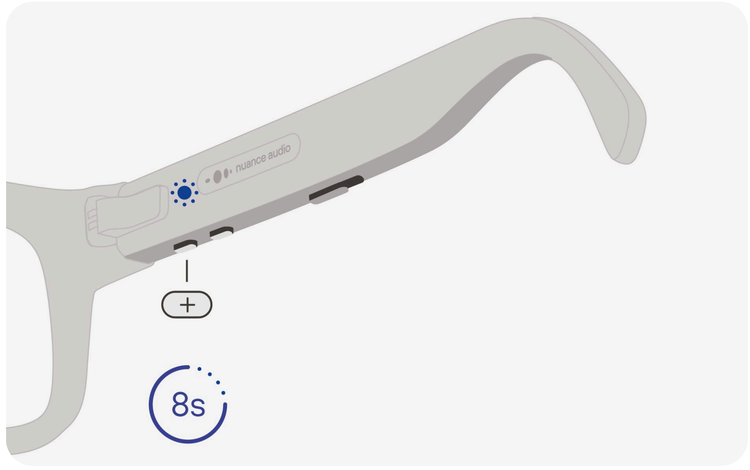


Interactions sur la monture
Informations générales

Quitter
Faites glisser pour désactiver

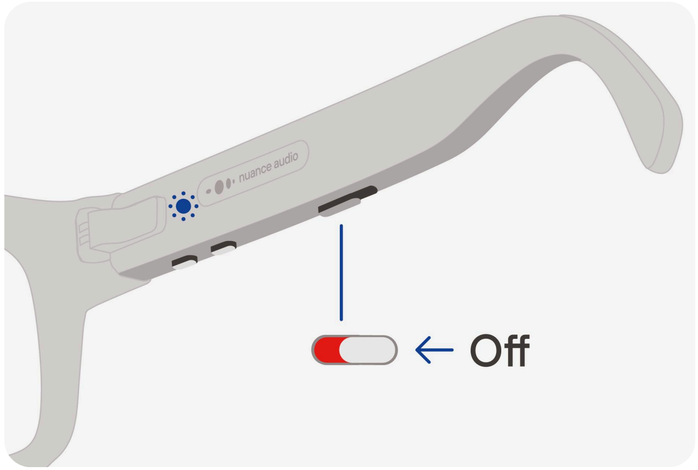

Restauration des paramètres d'usine
Appuyez sur (+) et (-) et maintenez les deux pendant 10 secondes.

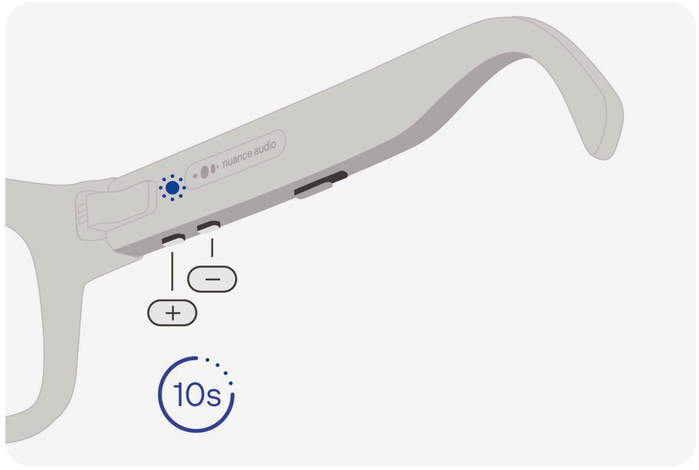

Interactions sur la monture
Informations générales

Veille
Plier




Sortir du mode veille
Déplier




Interactions sur la monture
Volume

Augmenter le volume
Appuyez sur (**+**)

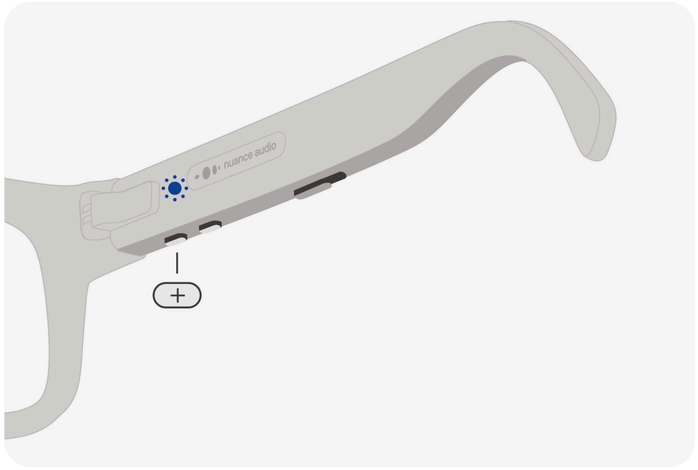

Baisser le volume
Appuyez sur (**-**)

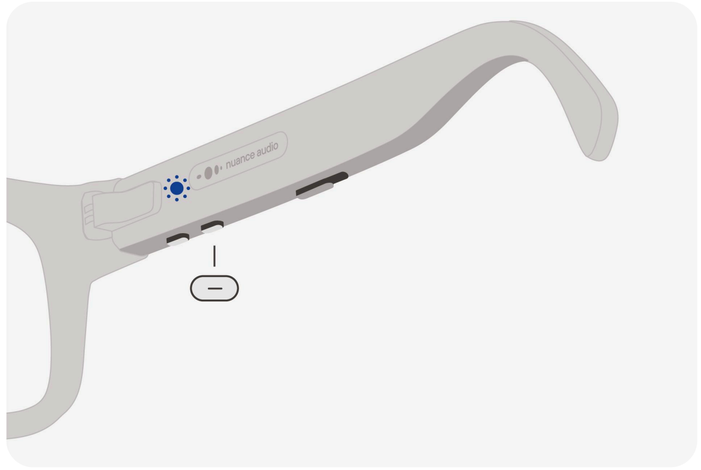

nuance audio

in tune with life

Pour obtenir les instructions d'utilisation les plus récentes, veuillez suivre ce lien

Voir les instructions d'utilisation