

Configurations : Mode audio



Qu'est-ce que le mode audio?

Le mode audio vous permet de choisir où concentrer votre écoute, que ce soit directement devant vous ou autour de vous.

Choisissez parmi ces deux options :

Mode frontal

Vous aide à vous concentrer sur les conversations avec une personne directement en face de vous, surtout dans les environnements bruyants.



Mode 360°

Vous aide à percevoir plus clairement les sons et la parole provenant de toutes les directions, ce qui est idéal dans les situations où vous devez rester conscient de votre environnement.







Comment ajuster le mode audio?

Vous pouvez basculer entre les modes de plusieurs façons : directement sur vos lunettes, avec la télécommande ou via l'application Nuance Audio.

Avec la télécommande

Appuyez sur le **bouton Mode audio**.

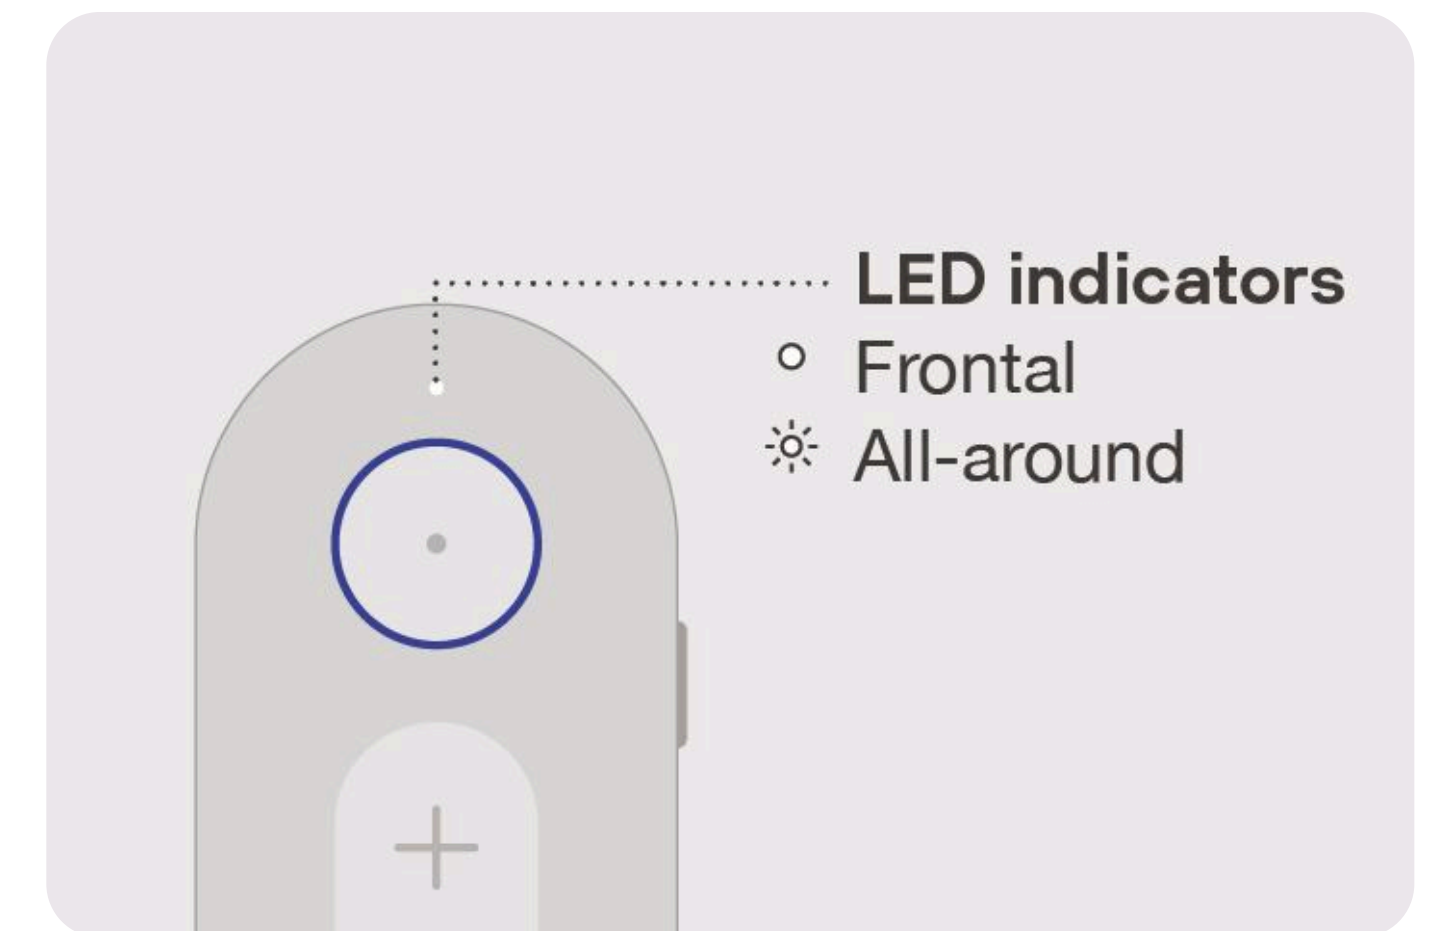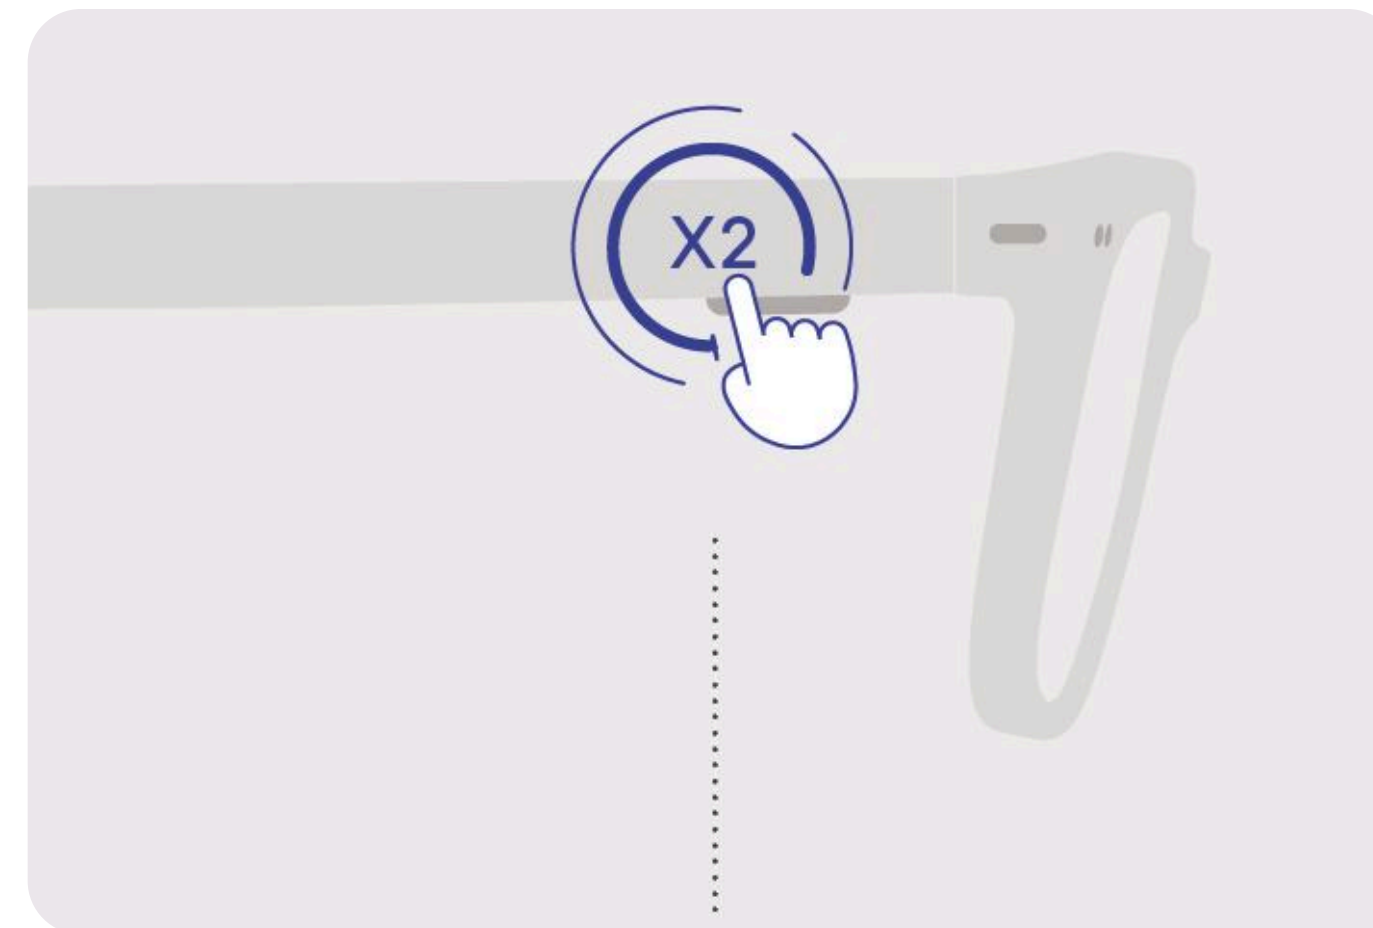




Comment ajuster le mode audio?

Avec l'application Nuance Audio

Faites glisser ou appuyez sur le **bouton de bascule du mode audio** sur la page d'accueil de l'application.

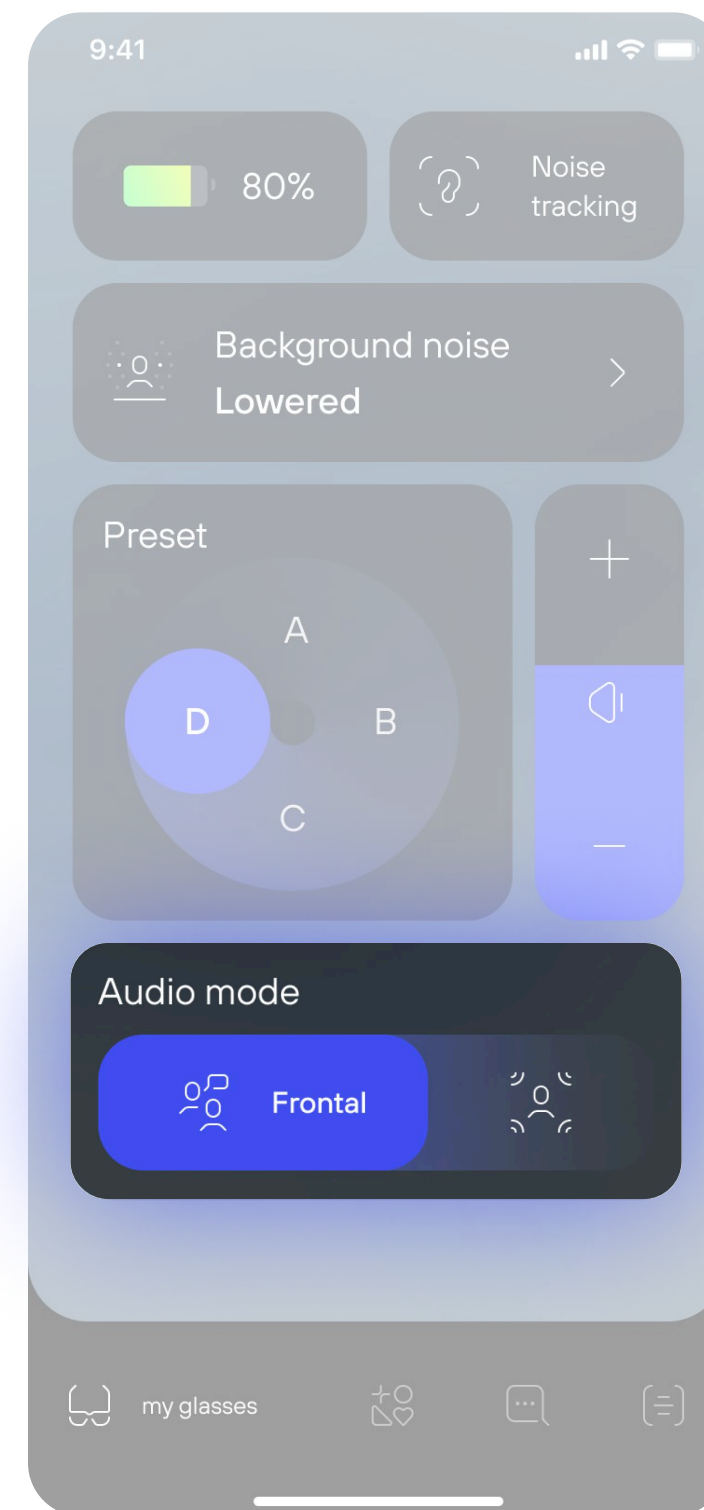

Mode frontal

Ce mode vous permet de mieux entendre les sons devant vous, ce qui facilite les conversations avec une personne directement en face.






Comment ajuster le mode audio?

Avec l'application Nuance Audio

Faites glisser ou appuyez sur le **bouton de bascule du mode audio** sur la page d'accueil de l'application.

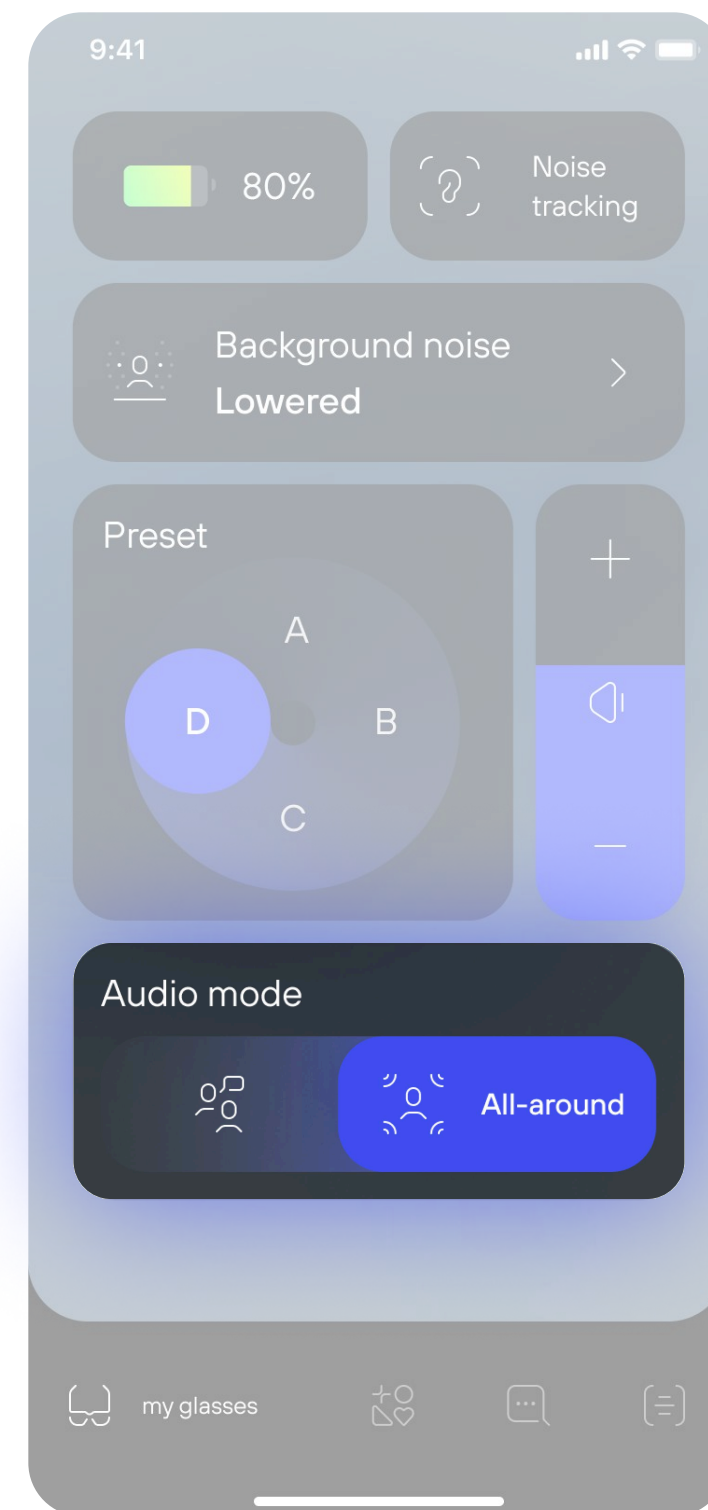

Mode 360°

Vous aide à percevoir plus clairement les sons et la parole provenant de toutes les directions, ce qui est idéal dans les situations où vous devez rester conscient de votre environnement.





Pour consulter la version la plus récente des instructions d'utilisation,
rendez vous sur

[↗ Consultez les instructions d'utilisation](#)